

morphy richards®

mico
microwave cookware


TOASTIE 



- GB** The **new** method in your Microwave
- F** La **nouvelle** méthode dans votre four à micro-ondes
- D** Die **neue** Methode in Ihrer Mikrowelle

2year
guarantee
2 ans de garantie | 2 años de garantía



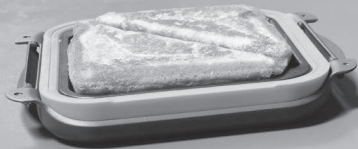

F Santé et sécurité


Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre Mico Toastie.

- Ne convient pas pour les fours conventionnels ou les plaques de cuisson/grills.
 - Si vous l'utilisez dans un four mixte, n'utilisez que la fonction micro-ondes.
 - Assurez-vous de précautions lorsque vous retirez les ustensiles de cuisson du four à micro-ondes, car ils peuvent être chauds.
 - Laisser refroidir les pièces métalliques avant de les enlever.
 - S'assurer que les pièces métalliques sont correctement insérées dans le boîtier moulé sans exposition, afin d'éviter les étincelles pendant la cuisson au four à micro-ondes.
 - Ne pas utiliser de façon répétée plus de 4 fois, laisser refroidir pendant 30 minutes.
 - Ne pas utiliser à des fins commerciales. Usage domestique uniquement.
 - Ne pas utiliser pendant plus de 10 minutes en continu.
-

F Nettoyage et entretien

Le nettoyage de votre Mico Toastie après chaque utilisation prolongera sa durée de vie.

- Démontez complètement votre Mico Toastie pour permettre un nettoyage en profondeur (voir les instructions de montage au verso)..
 - Toutes les pièces vont au lave-vaisselle.
 - Si vous lavez la vaisselle à la main, faites-le dans de l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux pour protéger le revêtement anti-adhésif des pièces métalliques. Ne pas utiliser de tampons à récurer ou de produits chimiques abrasifs.
 - N'utilisez pas d'ustensiles métalliques pour retirer les aliments de votre Mico Toastie. Les ustensiles métalliques peuvent endommager le revêtement anti-adhésif des pièces métalliques.
 - Bien nettoyer avant la première utilisation.
-

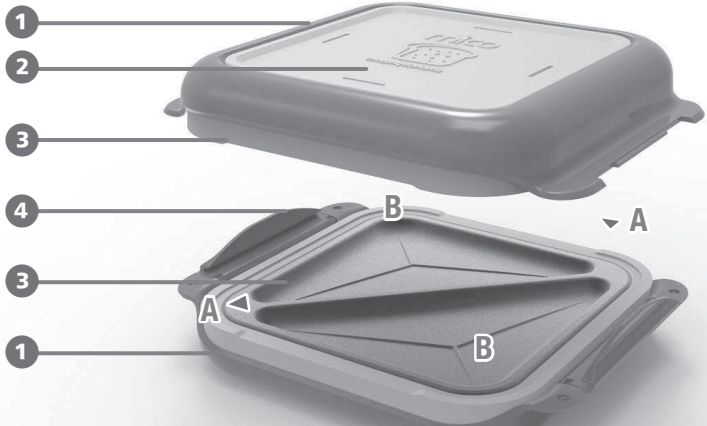

F Présentation du produit

1 Boîtier externe

2 Coqueensilicone


3 Plaques grillagées

Revêtus de la technologie onde calorifique, ils s'emboîtent les uns dans les autres pour cuire les grillades comme sur un gril conventionnel.

4 Boîtier externe clips

Utiliser pour sceller les deux boîtiers extérieurs ensemble pendant l'utilisation.

TECHNOLOGIE DE POINTE
HEATWAVE

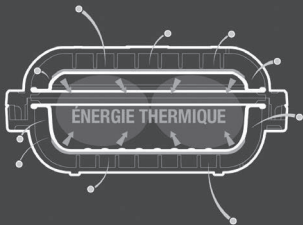

La technologie HeatWave

imite la cuisson conventionnelle pour transformer les aliments cuits au micro-ondes de la déception au plaisir




Consignes de montage

- 1 Aligned les repères de flèche sur les plaques métalliques de grille avec les repères A et B sur les coques en silicone (1 flèche sur A, 1 flèche sur B). Fixez solidement les plaques métalliques de grille dans les coques en silicone.
- 2 Insérez solidement les coques en silicone dans les boîtiers externes.
- 3 Poussez les deux sections assemblées.
- 4 Aligned les clips sur les sections supérieures et inférieures assemblées. Pincez pour mettre en place.


Consignes de démontage

- 1 Détachez les clips et soulevez la section supérieure assemblée.
 - 2 Tournez les deux sections assemblées de manière à ce que les grilles métalliques soient tournées vers le haut.
 - 3 A l'aide du pouce, pousser les coques en silicone hors des boîtiers externes.
 - 4 Soulevez les plaques métalliques de grille pour les sortir des coques en silicone.
-

Conseils d'utilisation

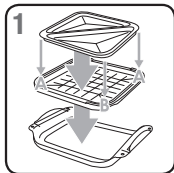


1 Assemblez votre Mico Toastie (en vous assurant que les plaques chauffantes sont alignées).

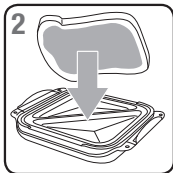


2 Beurrez l'extérieur du pain et déposez sur la plaque de fond. Pour de meilleurs résultats, utilisez du pain spécialement conçu pour griller.




3 Ajoutez les ingrédients sur le pain (avec les ingrédients à 1 cm du bord). Ajoutez la tranche de pain supérieure avec le beurre vers le haut.

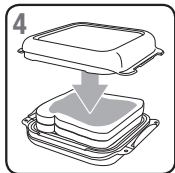


4
Avec les clips sur l'assemblage inférieur, comprimez l'assemblage supérieur vers le bas et tirez les clips vers le haut jusqu'à ce qu'ils se verrouillent.

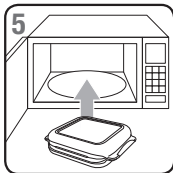

5
Placez dans un four à micro-ondes sur une plaque allant au micro-ondes. Saisissez le temps de cuisson correct et démarrez.

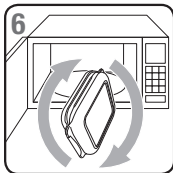

6
Retournez votre Mico Toastie pendant la cuisson.

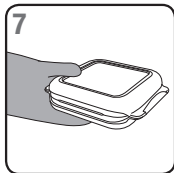

7
Retirez-le avec des gants de cuisine. Détachez les deux côtés et servez.

Temps de cuisson au four à micro-ondes

- Four à micro-ondes Max 1 200W.
- La durée du four à micro-ondes peut varier.
- En cas d'utilisation répétée, réduire le temps de cuisson de 15 secondes.
- Ne pas utiliser successivement plus de 4 fois, laisser refroidir pendant 30 minutes.
- Les horaires peuvent être ajustés selon vos goûts personnels.

Puissance du four à micro-ondes	Brunissement clair
1 000 W - 1200 W	1 min 45 sec + 1 min 45 sec
900 W - 1000 W	1 min 45 sec + 1 min 45 sec
800 W - 900 W	2 min + 2 min

Brunissement moyen

2 min 15 sec + 2 min 15 sec

2 min 15 sec + 2 min 15 sec

2 min 30 sec + 2 min 30 sec

Brunissement fort

2 min 45 sec + 2 min 45 sec

2 min 45 sec + 2 min 45 sec

3 min + 3 min

Contactez-nous

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez appeler notre service d'assistance. Nous pourrions certainement vous aider plus efficacement que le magasin où vous avez acheté l'article.

Munissez-vous du nom de produit, du numéro de modèle et du numéro de série de l'appareil lorsque vous nous appelez. Cela nous aidera à traiter plus rapidement votre demande.

ROYAUME-UNI : 0344 871 0944 **RÉPUBLIQUE D'IRLANDE** : 1800 409 119

PIÈCES DE RECHANGE : 0344 873 0710

Poste : La division après-vente, Morphy Richards Ltd, Mexborough, South Yorkshire, Angleterre, S64 8AJ

Parlez-nous

Pour toute question ou commentaire, ou pour recevoir plus d'astuces et des idées de recettes et profiter au maximum de votre appareil, vous pouvez nous contacter en ligne :

Blog : www.morphyrichards.co.uk/blog/

Instagram : [morphyrichardsuk](https://www.instagram.com/morphyrichardsuk)

Facebook : [morphyrichardsuk](https://www.facebook.com/morphyrichardsuk)

Site Internet : www.morphyrichards.com

Twitter : [@loveyourmorphy](https://twitter.com/loveyourmorphy)

Votre garantie 1 an

Garantie disponible uniquement au Royaume-Uni et en Irlande. Il est important de conserver le reçu du détaillant comme preuve d'achat. Tous les produits de Morphy Richards sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Dans le cas peu probable où un appareil s'avérerait défectueux dans les 28 jours suivant l'achat, il devrait être retourné au lieu d'achat pour être remplacé. Si un défaut survient après 28 jours et dans les 12 mois suivant l'achat initial, vous devez contacter la ligne d'assistance en indiquant le numéro de modèle et le numéro de série sur le produit, ou écrire à Morphy Richards à l'adresse indiquée. Il pourrait vous être demandé de retourner une copie de la preuve d'achat. Sous réserve d'exclusions, l'appareil défectueux sera alors réparé ou remplacé selon le cas, et expédié habituellement dans les 7 jours ouvrables suivant sa réception. Si, pour quelque raison que ce soit, cet article est remplacé ou réparé pendant la période de garantie de 1 an, la garantie sur le nouvel article sera calculée à partir de la date d'achat initial. Il est donc essentiel de conserver l'original de votre ticket de caisse ou de votre facture pour indiquer la date de l'achat initial. Pour bénéficier de la garantie, l'appareil doit avoir été utilisé conformément aux instructions fournies.

Votre garantie INTERNATIONALE de deux ans

Cet appareil est couvert par une garantie de réparation ou de remplacement de deux ans.

Il est important de conserver le reçu du détaillant comme preuve d'achat. Agrafez votre reçu au dos de cette couverture pour référence future.

Veuillez fournir les informations suivantes si le produit présente un défaut. Ces numéros se trouvent sur la base du produit.

N° de modèle

N° de série

Tous les produits de Morphy Richards sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Dans le cas peu probable où un appareil s'avérerait défectueux dans les 28 jours suivant l'achat, il devrait être retourné au lieu d'achat pour être remplacé.

Si le défaut survient après 28 jours et dans les 24 mois suivant l'achat initial, vous devez contacter votre distributeur local en indiquant le numéro de modèle et le numéro de série sur le produit, ou écrire à votre distributeur local aux adresses indiquées.

Il vous sera demandé de retourner le produit (dans un emballage sûr et adéquat) à l'adresse ci-dessous, accompagné d'une copie de la preuve d'achat.

Sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous (1-9), l'appareil défectueux sera alors réparé ou remplacé et expédié habituellement dans les 7 jours ouvrables suivant sa réception.

Si, pour quelque raison que ce soit, cet article est remplacé pendant la période de garantie de 2 ans, la garantie sur le nouvel article sera calculée à partir de la date d'achat initial. Il est donc essentiel de conserver l'original de votre ticket de caisse ou de votre facture pour indiquer la date de l'achat initial.

Pour bénéficier de la garantie de 2 ans, l'appareil doit avoir été utilisé conformément aux instructions du fabricant. Par exemple, les appareils doivent avoir été détartrés et les filtres doivent avoir été nettoyés conformément aux instructions.

Le distributeur local n'est pas tenu de remplacer ou réparer des marchandises aux termes de la garantie lorsque :

- 1 Le défaut a été causé ou est imputable à une utilisation accidentelle, une mauvaise utilisation, une utilisation négligente ou une utilisation contraire aux recommandations du fabricant, ou lorsque le défaut a été causé par des surtensions ou des dommages causés pendant le transport.
 - 2 L'appareil a été utilisé sur une tension d'alimentation autre que celle imprimée sur les produits.
-

-
- 3 Les réparations ont été effectuées par des personnes autres que notre personnel de service (ou un revendeur agréé).
 - 4 Lorsque l'appareil a été utilisé à des fins de location ou à des fins non domestiques.
 - 5 L'appareil est d'occasion.
 - 6 Le distributeur local n'est pas tenu d'effectuer tout type de travaux d'entretien, sous garantie.
 - 7 La garantie exclut les consommables tels que les sacs, les filtres et les carafes en verre.
 - 8 Les piles et les dommages causés par des fuites ne sont pas couverts par la garantie.
 - 9 Les filtres n'ont pas été nettoyés et remplacés conformément aux instructions.

Cette garantie ne confère pas d'autres droits que ceux expressément énoncés ci-dessus et ne couvre pas les réclamations pour pertes ou dommages consécutifs. Cette garantie est offerte à titre d'avantage supplémentaire et n'affecte pas vos droits légaux en tant que consommateur.



TOASTIE



POTATO



EGGS



Discover the rest of the innovative **Mico** range at www.morphyrichards.com

Découvrez le reste de la gamme **Mico** innovante à l'adresse www.morphyrichards.com

Entdecken Sie den Rest der innovativen **Mikrowellen-** Produktpalette unter
www.morphyrichards.com